
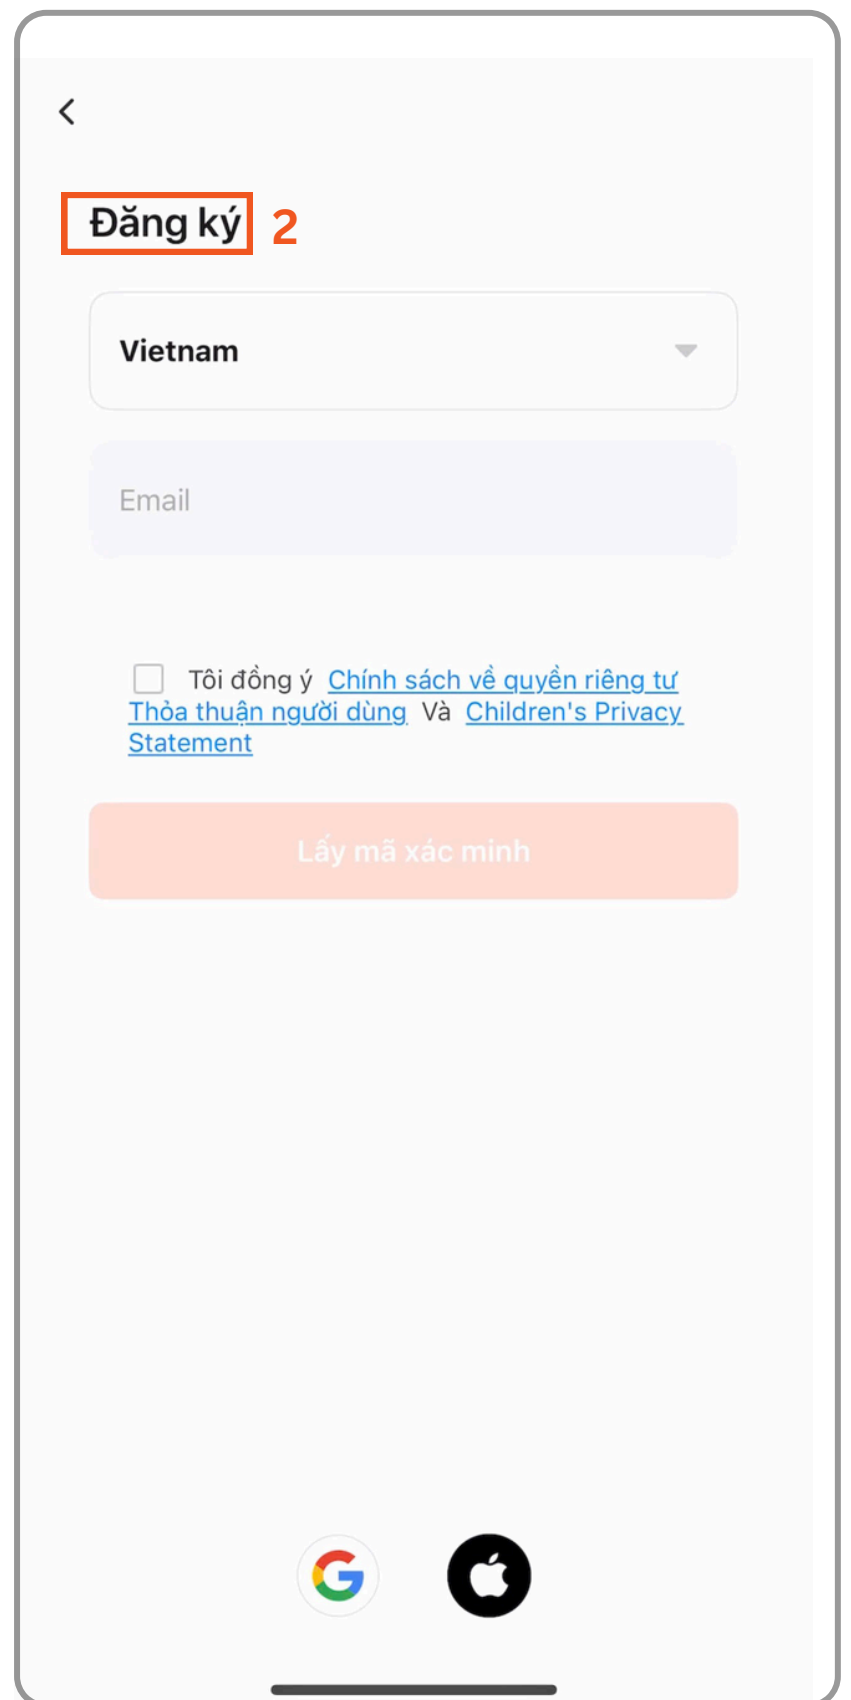


Hướng dẫn kết nối, sử dụng tay nắm vân tay 17B





Bước 1: Tải ứng dụng và đăng ký tài khoản

- Vào App Store (iPhone) hoặc CH Play (Android)
- Tìm **TUYA SMART** và tải về.
- Mở ứng dụng, chọn “**Đăng ký**” để tạo tài khoản mới

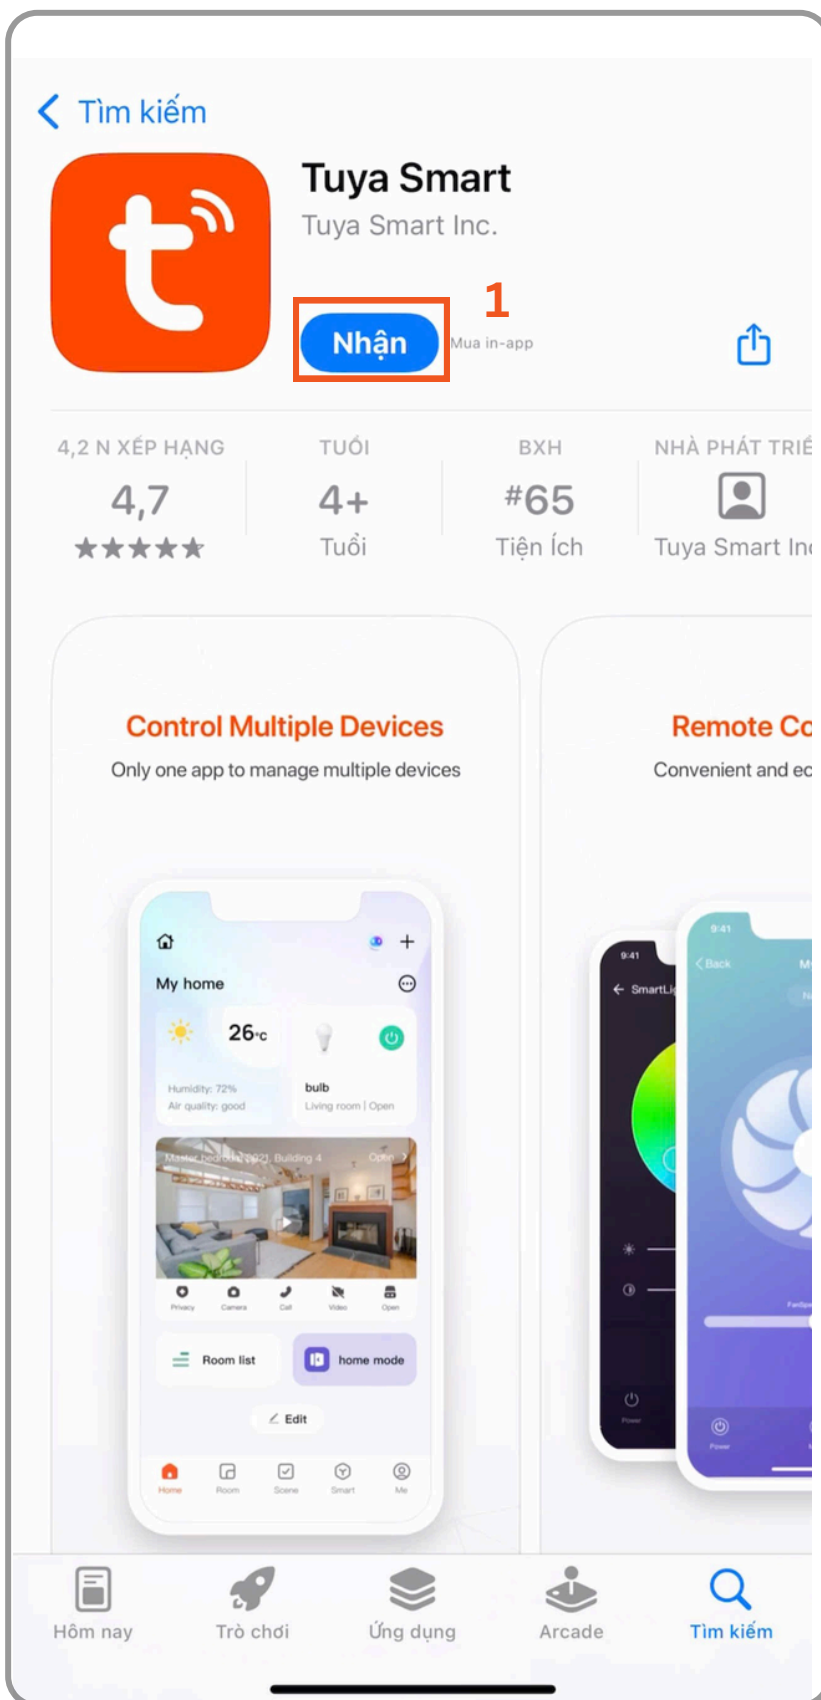





Bước 2: Kết nối thiết bị

- Bật **Bluetooth** và **internet**.
- Mở TUYA SMART, nhấn dấu “+” chọn “**Add Device**”.
- Chạm nút vân tay trên tay nắm để kích hoạt.
- Chọn **tên thiết bị** khi hiện ra để kết nối.

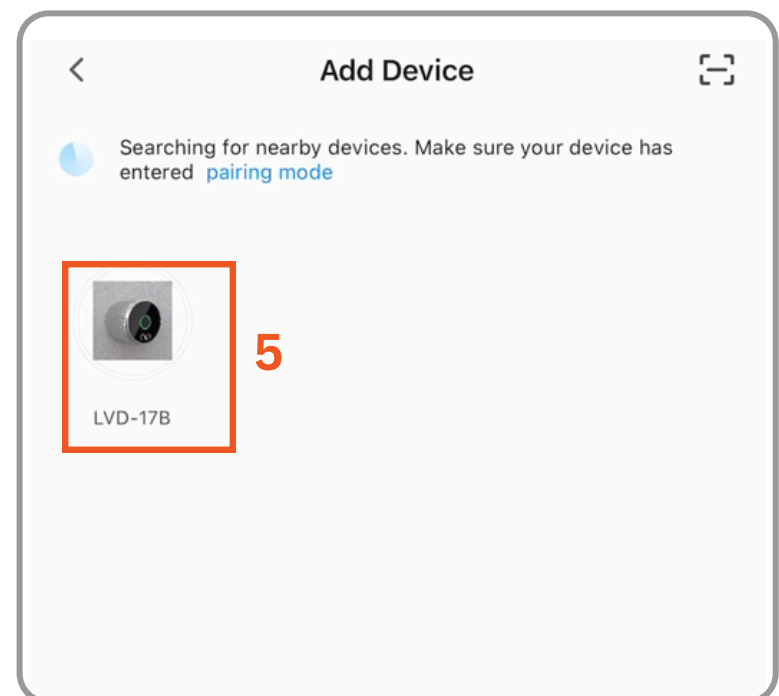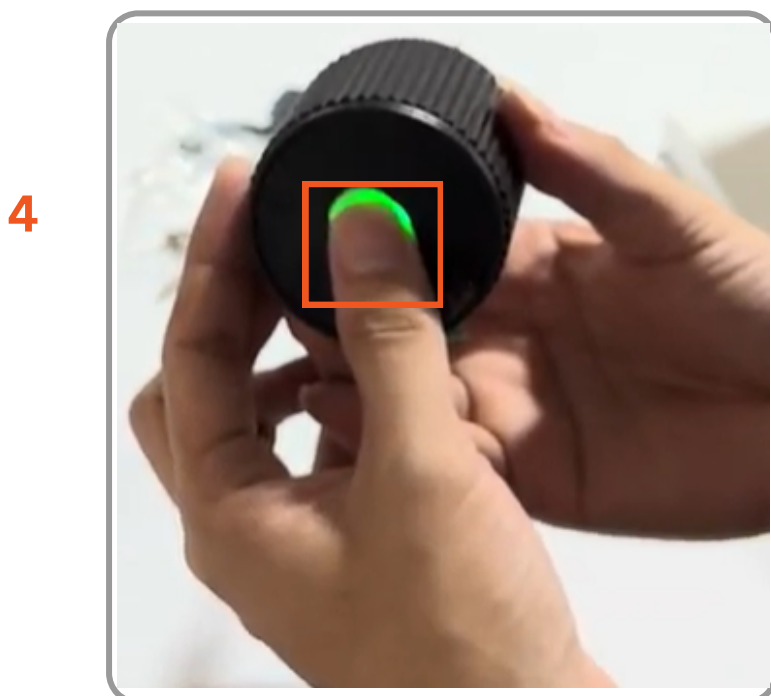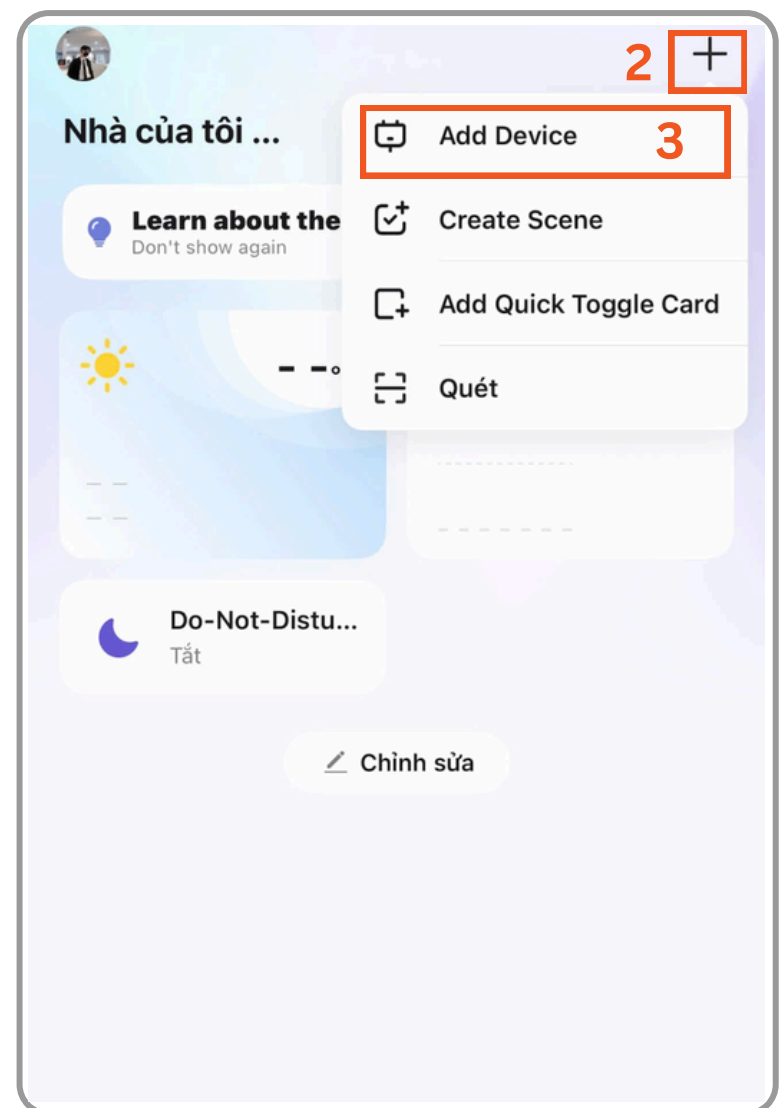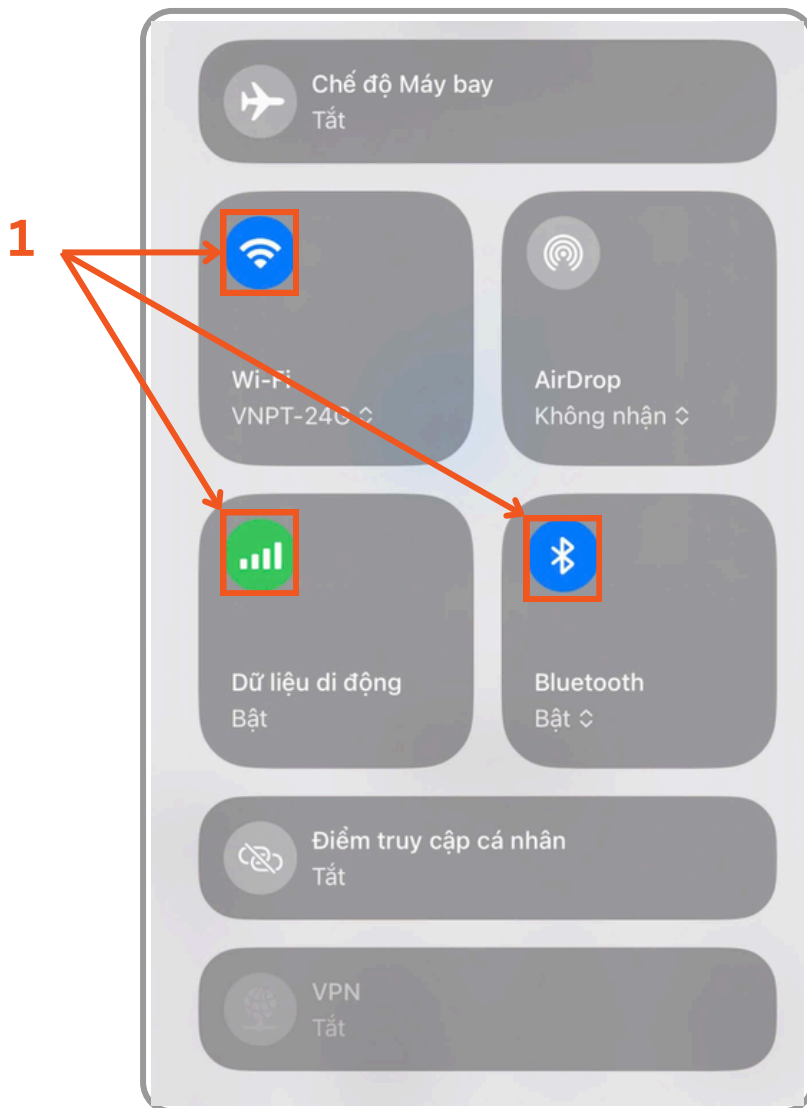


Bước 3: Đăng ký vân tay

- Vào “**Member Manager**”
- Chọn **Admin** (quản lý chính) hoặc **Người share**.
- Nhấn “**Add**” để thêm vân tay mới.

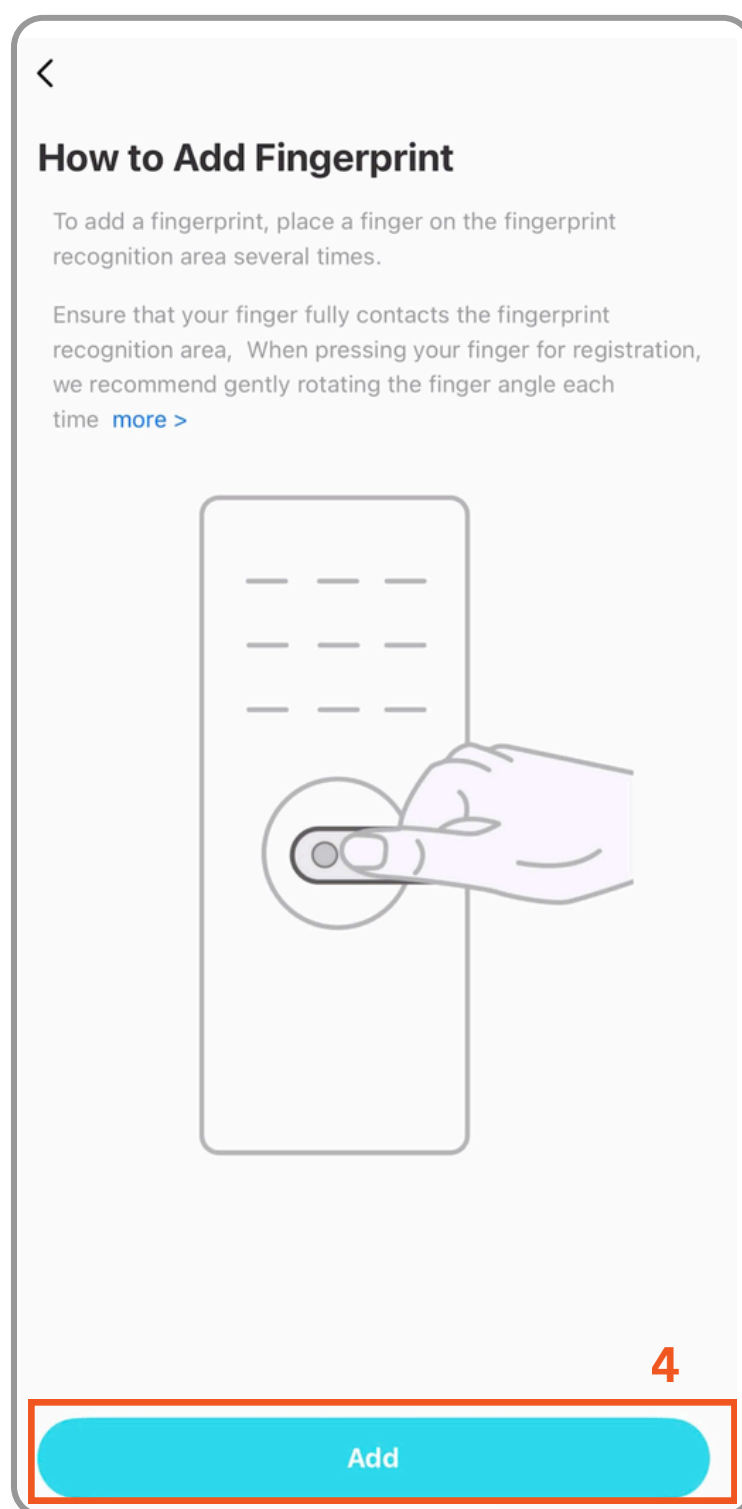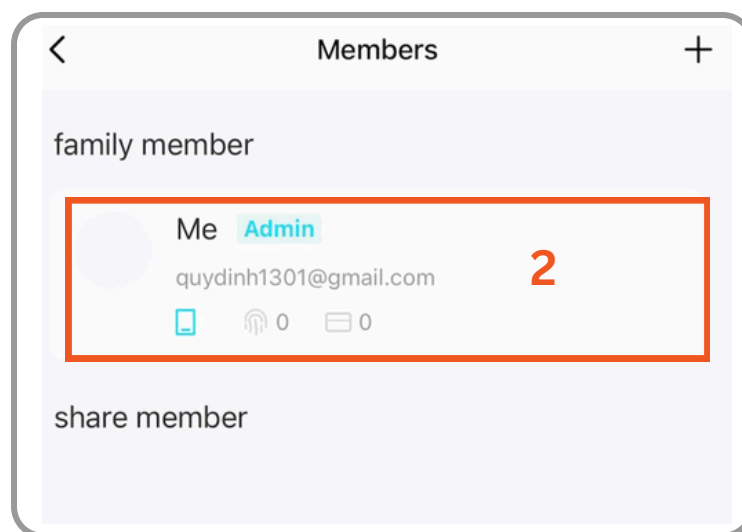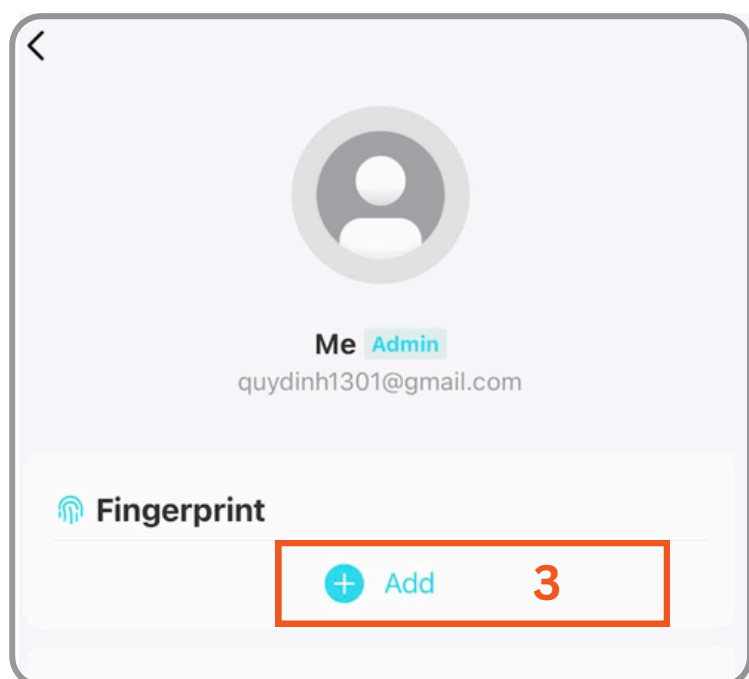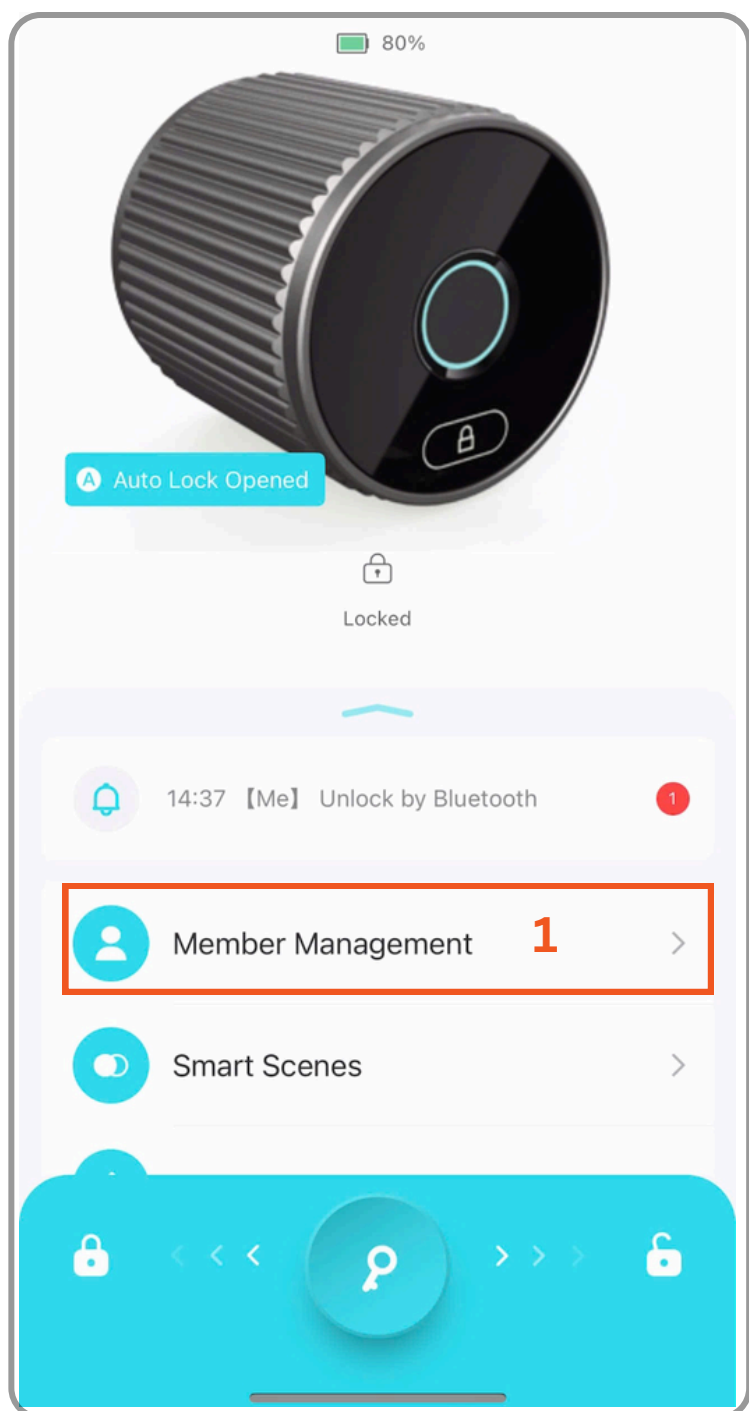

Bước 4: Mở khóa bằng vân tay hoặc điện thoại



- Chạm vân tay vào cảm biến để mở cửa.
- Hoặc mở/ khóa từ xa qua app TUYA SMART bằng cách vuốt phải/trái trên giao diện home.

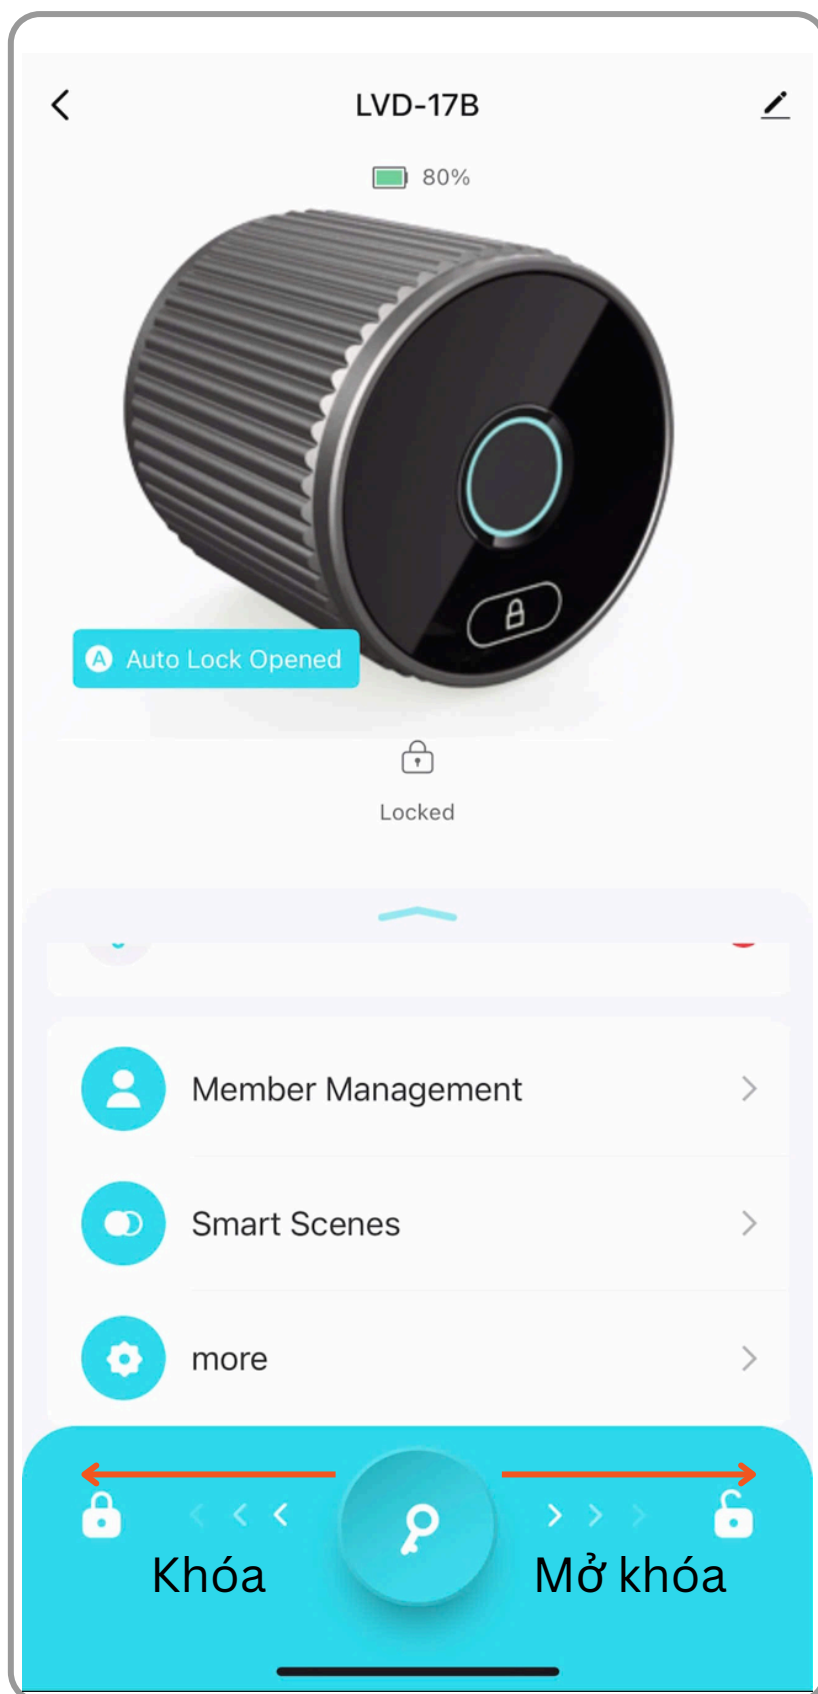

Hướng dẫn thay đổi mức độ bảo mật của khóa

1. Chế độ bình thường

- Ai cũng có thể mở cửa mà không cần vân tay hay thẻ, chỉ cần xoay tay nắm.
- Mặc định sau lắp đặt. Có thể bật lại bằng cách tắt các chế độ bảo mật trong cài đặt.

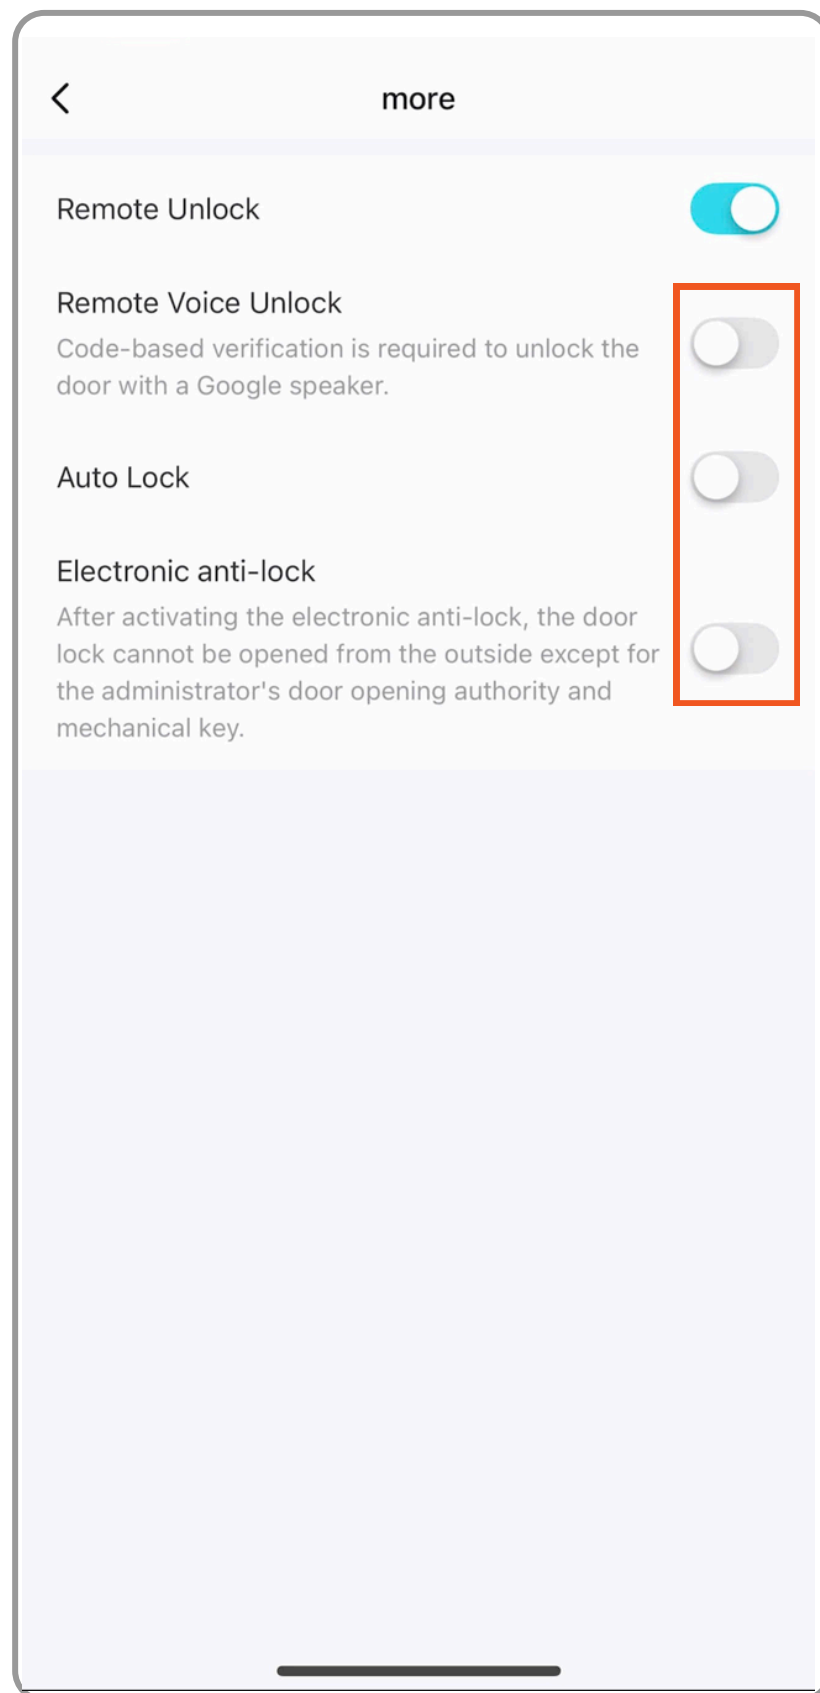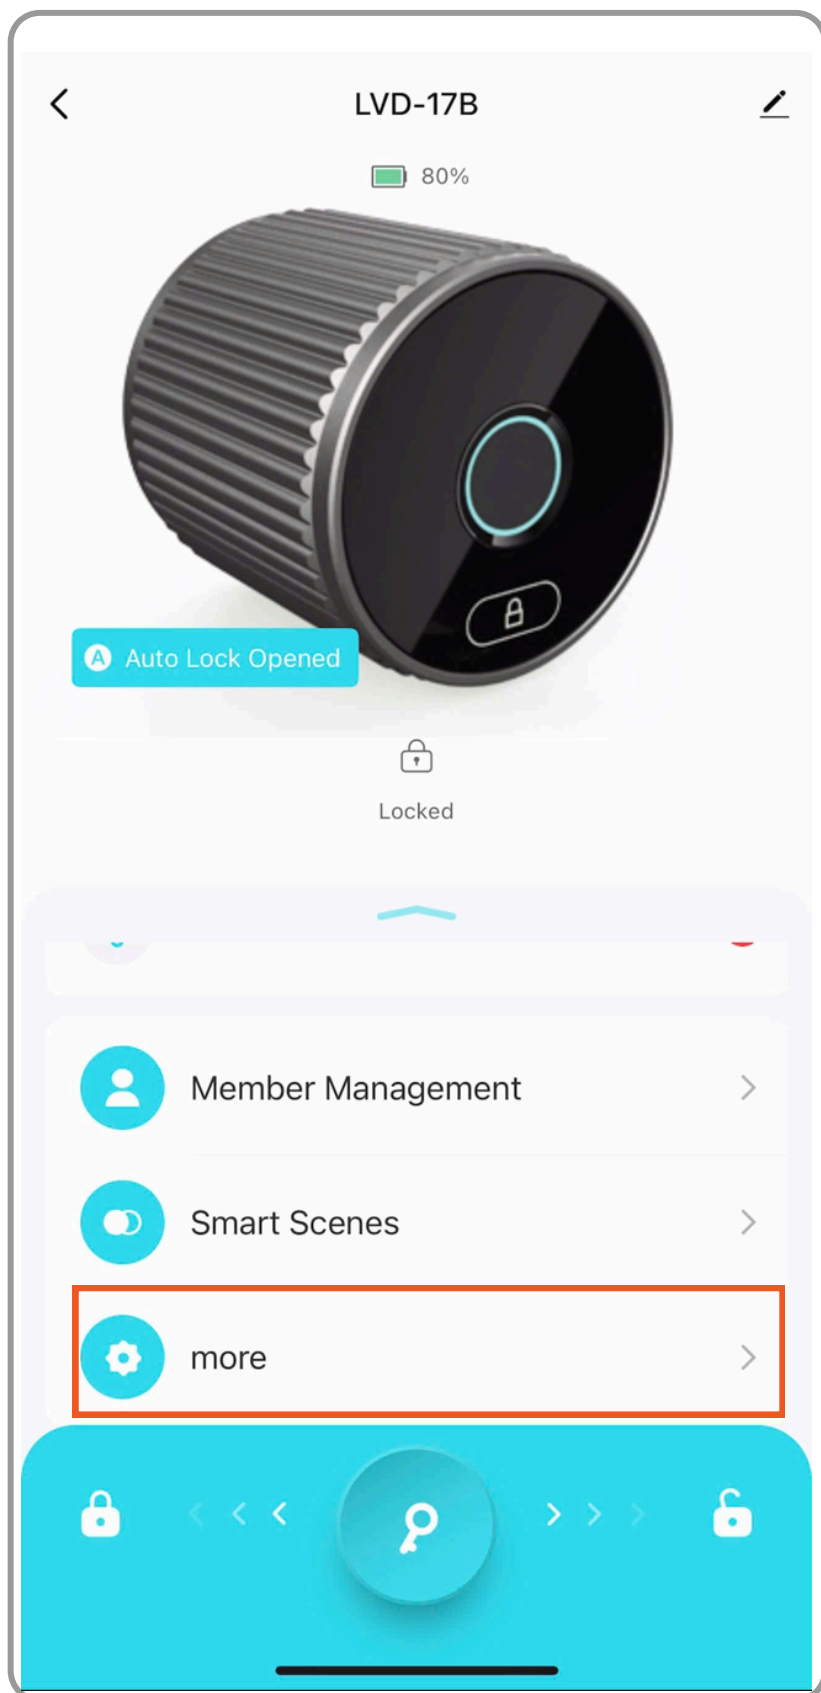


2. Chế độ Auto Lock (Khóa Tự Động)


Chế độ Auto Lock chỉ cho phép mở cửa bằng vân tay đã đăng ký hoặc thẻ từ đã cấp. Sau khi cửa được đóng, khóa sẽ tự động khóa lại.

Cách bật:

- Cách 1: Bật trong app TUYA SMART, chọn **“More”**, tích vào **“Auto Lock”**
- Cách 2: Ấn nút hình khóa dưới tay nắm ngoài mỗi khi đóng cửa.

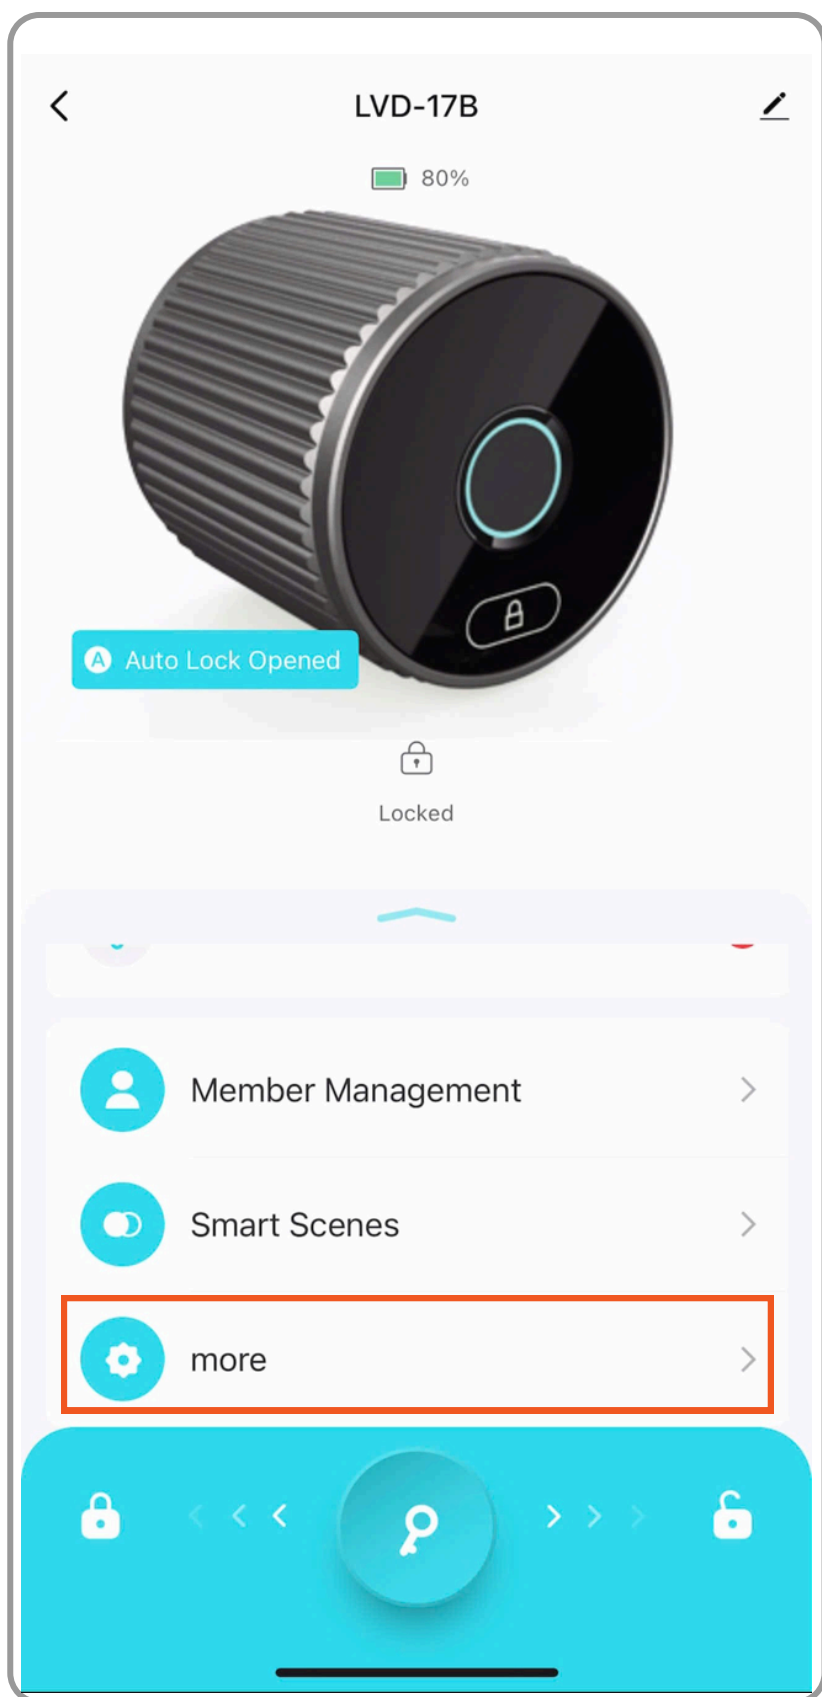

Cách 1

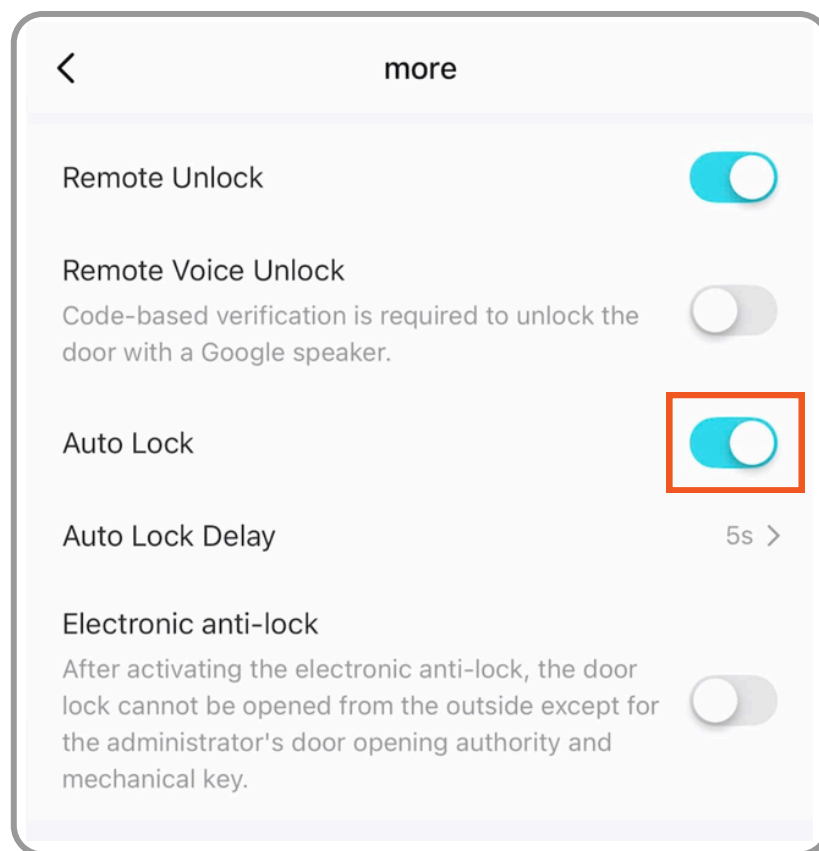

Cách 2




3. Chế độ Electric Anti-Lock


Chỉ vân tay admin mới mở được. Lý tưởng khi cần riêng tư, vắng nhà lâu hoặc ban đêm.

Cách bật:

- Cách 1: Bật trong app TUYA SMART, chọn “**More**”, tích vào “**Electric Anti-Lock**”
- Cách 2: Xoay núm khóa phía trong sang phải (hình khóa) để kích hoạt..

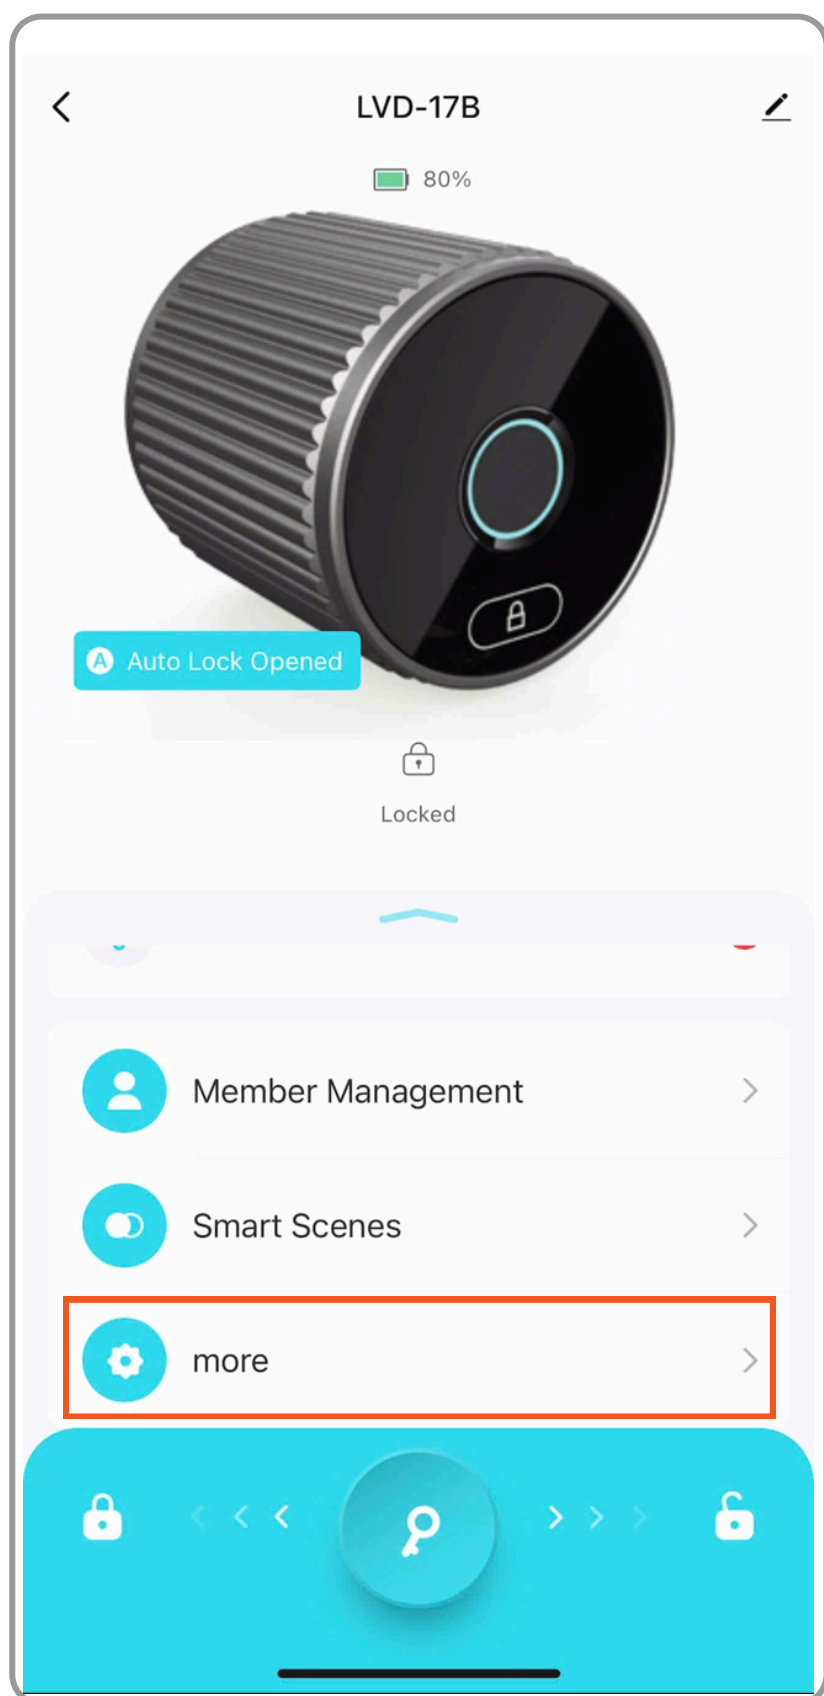

Cách 1

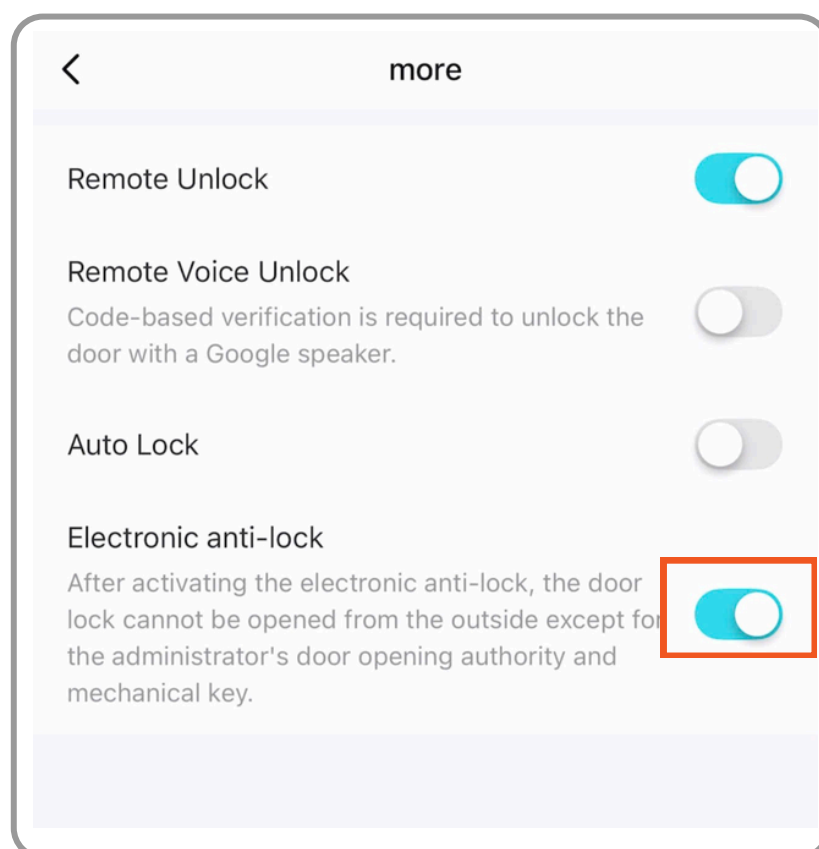

Cách 2

