


Hướng dẫn lắp đặt

Bước 1: lắp đặt bản lề vào cửa và khuôn cửa

1. Trước tiên, mở bản lề đến góc 70° (hoặc lớn hơn), lắp bản lề vào cánh cửa (đã khoét sẵn lỗ bản lề) bằng vít 5×30.
2. Tiếp theo, lắp cánh cửa vào khuôn cửa và bắt vít bản lề vào khuôn cửa.

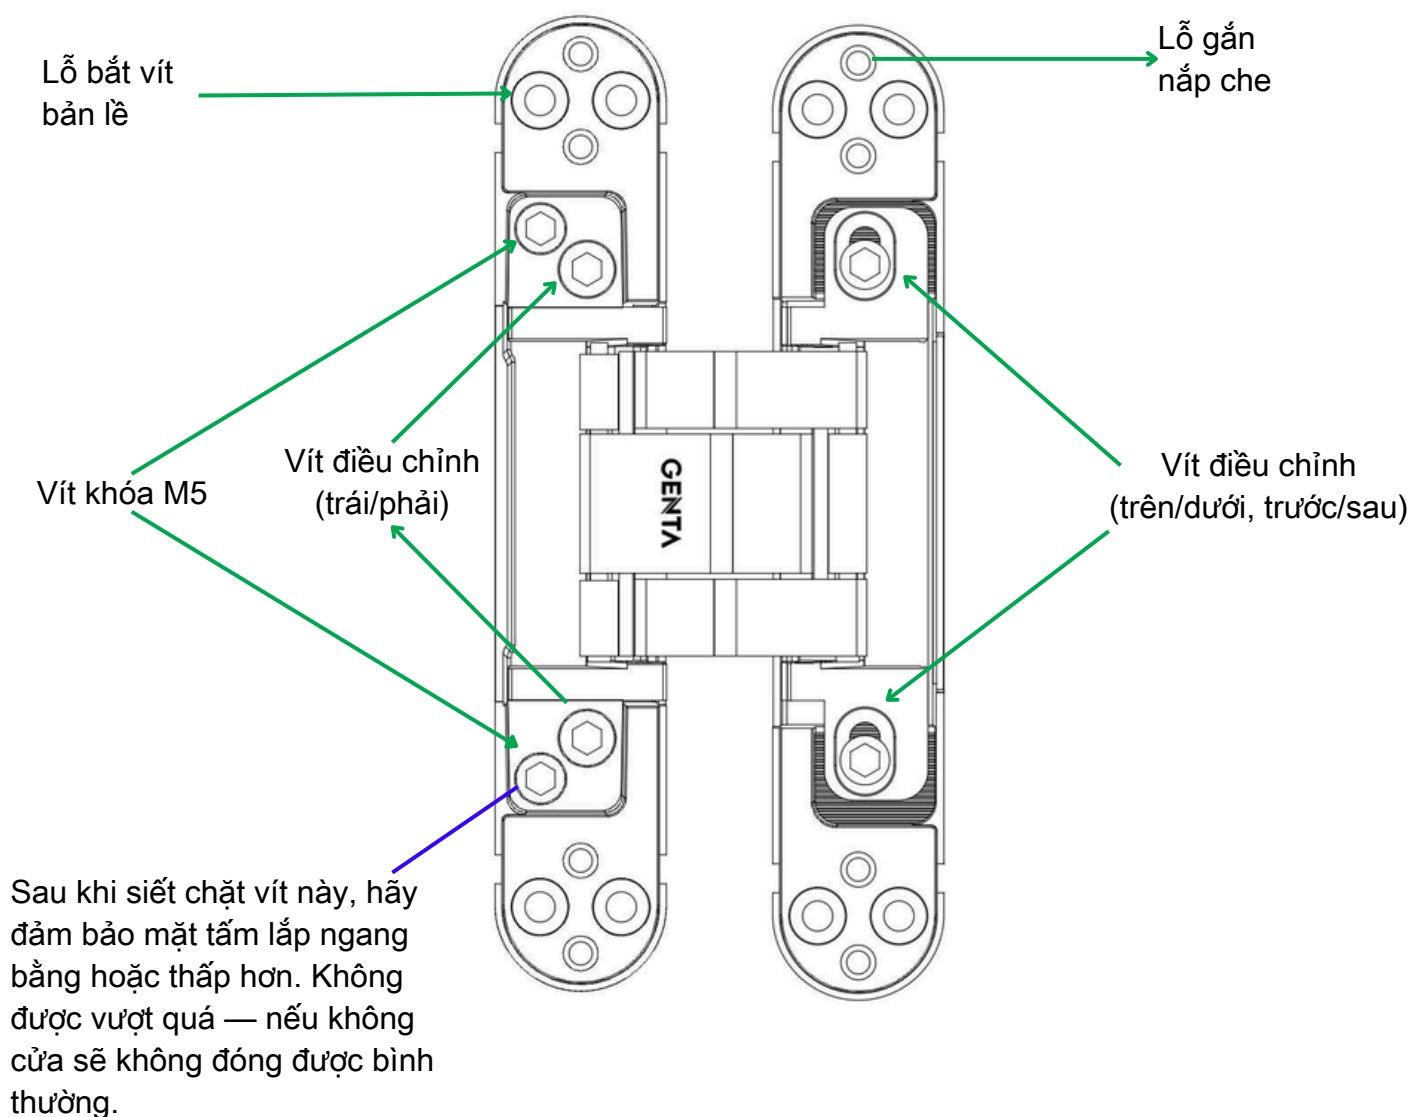

Bước 2: Điều chỉnh khe hở – Cần thực hiện lần lượt từng bước một**1 Điều chỉnh cánh cửa theo chiều lên/xuống**

- Dùng miếng kê giữa cánh cửa và sàn để nâng cửa (có thể cuộn tờ hướng dẫn để kê dưới cánh cửa)
- Dùng lục giác 4mm nới vít khóa.
- Dùng dụng cụ điều chỉnh khoảng hở giữa cánh cửa và sàn nhà, phạm vi điều chỉnh $\pm 2.5\text{mm}$.
- Vặn chặt lại tất cả các vít để tránh việc cửa bị tụt xuống sàn.

2 Điều chỉnh cánh cửa theo chiều trước/sau

- Nới vít điều chỉnh của một bản lề, đưa về vị trí mong muốn, rồi vặn chặt các vít khóa. (phạm vi điều chỉnh $\pm 1.5\text{mm}$)
- Sau đó nới vít khóa của bản lề còn lại và thực hiện tương tự.
- Cuối cùng siết chặt toàn bộ vít khóa (nếu không khi sử dụng sẽ có tiếng cọt kẹt).

Lưu ý: Không được chỉnh cả hai bản lề cùng lúc.

Điều chỉnh xong một bản lề rồi mới đến cái tiếp theo. Nếu nới vít cả hai bản lề cùng lúc, cửa có thể bị sập xuống sàn.

3 Điều chỉnh cánh cửa theo chiều trái/phải (khoảng hở ngang)

- Dùng lục giác 4mm để nới vít khóa.
- Điều chỉnh khoảng hở bằng lục giác 4mm (1.5 – 6.5mm).

Lưu ý: Điều chỉnh 3D ở cả hai bản lề phải giống nhau. Nếu khác nhau sẽ làm giảm tuổi thọ bản lề.

- Sau khi điều chỉnh xong, siết chặt vít khóa.

Bước 3: Lắp nắp che bản lề

1. Sau khi điều chỉnh xong, thử mở/đóng cửa để kiểm tra cửa hoạt động bình thường không.
 - Mỗi bản lề có 4 nắp che, 2 nắp có chữ A và 2 nắp có chữ B (nắp A dài hơn nắp B).
2. Ấn nắp che bản lề vào đúng vị trí.