

Hướng dẫn lắp đặt

Bước 1: Điều chỉnh bản lề trước khi lắp đặt

1.1 Điều chỉnh bản lề theo hướng mũi tên đi lên trước khi lắp đặt

1.2 Trước khi gắn vào cửa, điều chỉnh góc mở của bản lề về vị trí 90°, đây là vị trí “hít cửa”, giúp việc lắp đặt dễ dàng và chính xác hơn. Đảm bảo hướng lắp đặt đúng theo ký hiệu trên bản lề.

Lưu ý: Nếu lắp ngược hướng, bộ giảm chấn sẽ hoạt động không ổn định, thậm chí gây rò rỉ dầu thủy lực.



Bước 2: Lắp bản lề vào cánh cửa và khuôn

2.1 Đặt bản lề âm GT80HD vào lỗ đã khoét trên cánh cửa. Cố định bản lề bằng vít gỗ 5*30 răng thưa.

2.2 Đặt phần còn lại của bản lề vào lỗ đã khoét trên khuôn cửa. Bắt vít gỗ 5*30 răng thưa để cố định chắc chắn phần bản lề vào khung.

Bước 3: Điều chỉnh bản lề sau khi lắp đặt

Bản lề GT80HD thường đã được cài đặt sẵn, nhưng nếu cửa chưa cân chỉnh đúng, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với cửa

3.1. Điều chỉnh chiều lên/xuống ($\pm 2.5\text{mm}$)

3.1.1 Nới lỏng 2 vít khóa và vít điều chỉnh lên/xuống và để di chuyển cánh cửa lên hoặc xuống đến vị trí phù hợp.


3.1.2 Sau đó siết chặt vít điều chỉnh để cố định.

3.2. Điều chỉnh theo chiều trái/phải ($\pm 2\text{mm}$)

3.2.1 Đầu tiên, mở cánh cửa.

3.2.2 Dùng lục giác vặn vít điều chỉnh trái phải để thay đổi khe hở giữa cửa và khung cửa.

3.2.3 Cuối cùng, siết chặt vít khóa để giữ cố định. Để đảm bảo đồng đều, phải thực hiện điều chỉnh luân phiên trên cả hai bản lề.

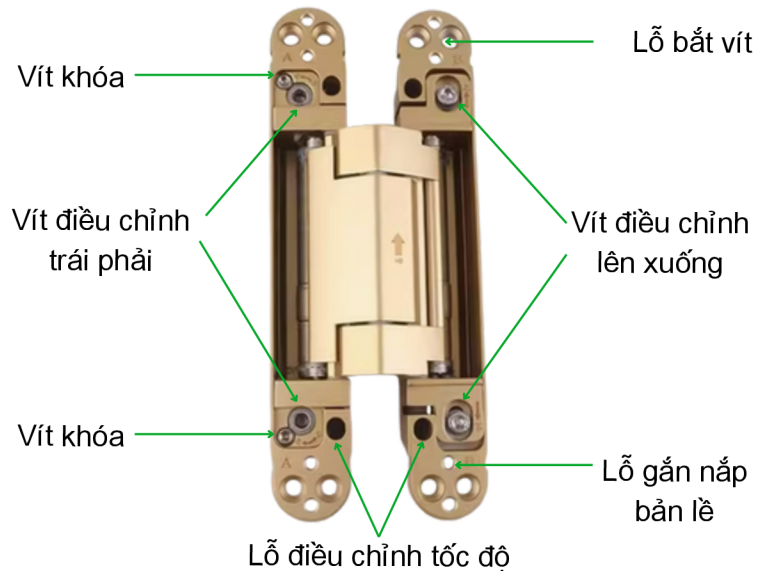

Lưu ý: Tất cả các bản lề phải điều chỉnh giống nhau. Việc điều chỉnh không đồng nhất có thể ảnh hưởng đến độ kín của cửa và gây ra lỗi trong quá trình sử dụng

3.3 Điều chỉnh tốc độ đóng cửa

3.3.1 Sử dụng lục giác cắm vào lỗ điều chỉnh tốc độ trên bản lề ấn nhẹ và xoay vít.

3.3.2 Xoay theo chiều kim đồng hồ: Giảm tốc độ đóng cửa (cửa đóng chậm hơn).

3.3.3 Xoay ngược chiều kim đồng hồ: Tăng tốc độ đóng cửa (cửa đóng nhanh hơn).

Lưu ý: Cần chỉnh đều các bản lề để cửa duy trì tuổi thọ lâu hơn. Sau khi chỉnh xong, đóng mở thử vài lần để kiểm tra kết quả.

Bước 4: Lắp mặt che hoàn thiện

Sau khi đã chỉnh bản lề đúng vị trí, tiến hành lắp 4 mặt che lên thân bản lề để hoàn thiện thẩm mỹ.

Bắt vít cố định các mặt che, kiểm tra lần cuối độ chắc chắn và hoạt động của bản lề.