


Các bước lắp đặt

Bước 1: Xác định vị trí và khoét lỗ trên cửa

Trước khi bắt đầu lắp đặt, cần xác định đúng vị trí tay nắm trên cửa. Sau đó tiến hành khoét lỗ theo hướng dẫn sau:

- 2 lỗ hai bên: mỗi lỗ có đường kính 6.5mm, khoảng cách 2 ô là 38mm, dùng để cố định vít giữ tay nắm.
- 1 lỗ chính giữa: đường kính 24mm, cách đều 2 lỗ 2 bên, dùng để luồn trục tay nắm qua lỗ.

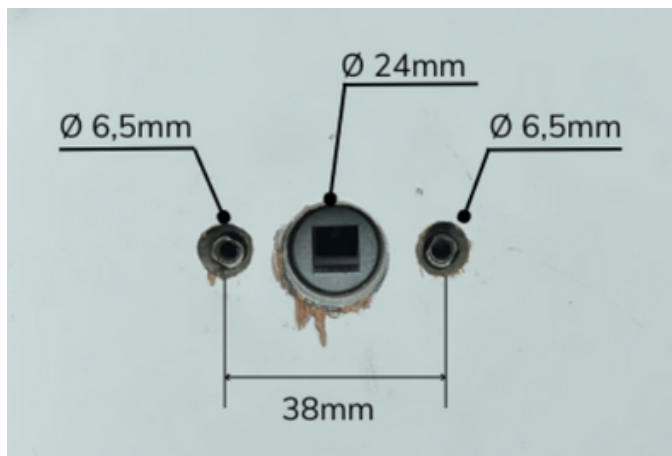

Bước 2: Căn chỉnh và lắp hai phần tay nắm vào cửa

Sau khi đã khoét lỗ xong, tiến hành lắp đặt tay nắm phía ngoài ở ngoài cánh cửa và đảm bảo biểu tượng vân tay hướng xuống dưới.

Lắp tay nắm phía trong và điều chỉnh đúng vị trí sao cho các lỗ bắt vít ở hai bên khớp với phần tay nắm phía trước.

Lưu ý: Khi mọi chi tiết đã ăn khớp, bạn sẽ cảm nhận được hai phần tay nắm gắn chặt vào nhau mà không bị lệch.

Bước 3: Cố định tay nắm bằng vít

Dùng các vít chuyên dụng (đi kèm trong bộ sản phẩm: 2 vít ngắn và 2 vít dài) để cố định tay nắm. Có hai lỗ vít chính nằm ngang hai bên tay nắm, dùng để siết chặt hai phần vào nhau.

Lưu ý về độ dày cửa:

Độ dày cửa	Phụ kiện sử dụng
35 – 50mm	Dùng 2 ống ngắn và 2 vít ống ngắn
50 – 65mm	Dùng 2 ống nối dài và 2 vít dài