

TÀI LIỆU SẢN PHẨM BẢN LỀ ÂM GT803D

1. Thử nghiệm tải trọng tối đa




Kiểm tra chịu lực tối đa 400kg

Lưu ý: đây là tải trọng tối đa khi test, khuyến nghị sử dụng thực tế 80kg/ 2 bản lề

2. Khả năng chịu tải (40kg/bản lề)

Trọng lượng cửa	Số lượng bản lề
≤80KG	2 chiếc
≤120KG	3 chiếc

3. Chất liệu bản lề: hợp kim nhôm

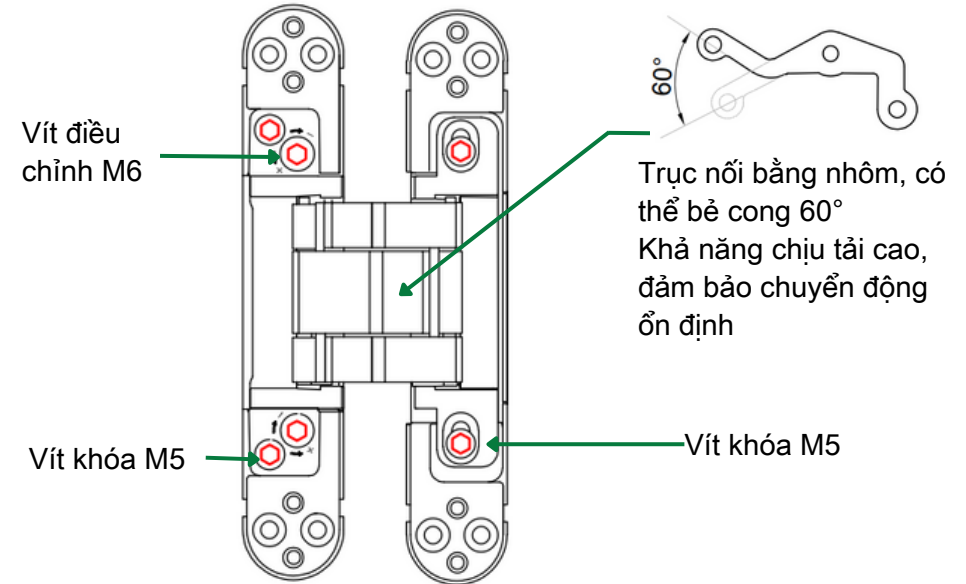


4. Ưu điểm sản phẩm

- 4.1. Trục nối nhôm dày có độ bền cao hơn.
- 4.2. Thiết kế bản lề âm có tính thẩm mỹ cao.
- 4.3. Dùng được cho cả cửa mở trái và cửa mở phải.
- 4.4. Điều chỉnh được 3 chiều (3D).
- 4.5. Cũ khoét bản lề - sáng chế độc quyền, dễ sử dụng và chính xác

5. Lắp đặt

5.1. Trước tiên, mở bản lề đến góc 70° (hoặc lớn hơn), lắp bản lề vào cánh cửa (đã khoét sẵn lỗ bản lề) bằng vít 5×30.

5.2. Tiếp theo, lắp cánh cửa vào khuôn cửa và bắt vít bản lề vào khuôn cửa.

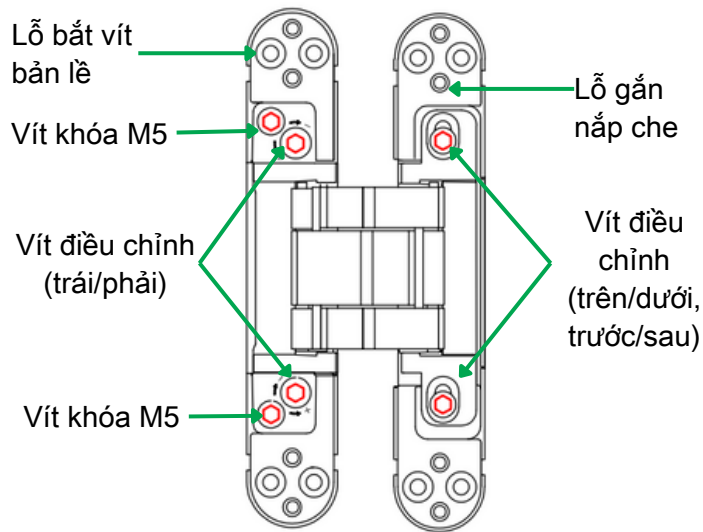

6. Điều chỉnh khe hở – Cần thực hiện lần lượt từng bước một

6.1 Điều chỉnh cánh cửa theo chiều lên/xuống

6.1.1 Dùng miếng kê giữa cánh cửa và sàn để nâng cửa (có thể cuộn tờ hướng dẫn để kê dưới cánh cửa)

6.1.2 Dùng lục giác 4mm nới vít khóa.

6.1.3 Điều chỉnh khoảng hở giữa cánh cửa và sàn, phạm vi điều chỉnh $\pm 2.5\text{mm}$.

6.1.4 Vặn chặt lại tất cả các vít để tránh việc cửa bị tụt xuống sàn.

6.2 Điều chỉnh cánh cửa theo chiều trước/sau

6.2.1 Nới vít điều chỉnh của một bản lề, đưa về vị trí mong muốn, rồi vặn chặt các vít khóa. (phạm vi điều chỉnh $\pm 1.5\text{mm}$)

6.2.2 Sau đó nới vít khóa của bản lề còn lại và thực hiện tương tự.

6.2.3 Cuối cùng siết chặt toàn bộ vít khóa (để tránh khi sử dụng sẽ có tiếng kêu)

Lưu ý: Không được chỉnh cả hai bản lề cùng lúc. Điều chỉnh xong một bản lề rồi mới đến cái tiếp theo. Nếu nới vít cả hai bản lề cùng lúc, cửa có thể bị sập.

6.3 Điều chỉnh cánh cửa theo chiều trái/phải (khoảng hở ngang)

6.3.1 Dùng lục giác 4mm để nới vít khóa.

6.3.2 Điều chỉnh khoảng hở bằng lục giác 4mm (1.5 – 6.5mm).

Lưu ý: Điều chỉnh 3D ở cả hai bản lề phải giống nhau. Nếu không sẽ giảm tuổi thọ của bản lề.

6.3.3 Sau khi điều chỉnh xong, siết chặt vít khóa.


7. Lắp nắp che bản lề

7.1. Sau khi điều chỉnh, thử mở/đóng cửa để kiểm tra hoạt động của cửa.

7.2. Mỗi bản lề có 4 nắp, 2 nắp A và 2 nắp B (nắp A dài hơn nắp B).

7.3. Ấn nắp che bản lề vào đúng vị trí.

8. Thông số kỹ thuật bản lề

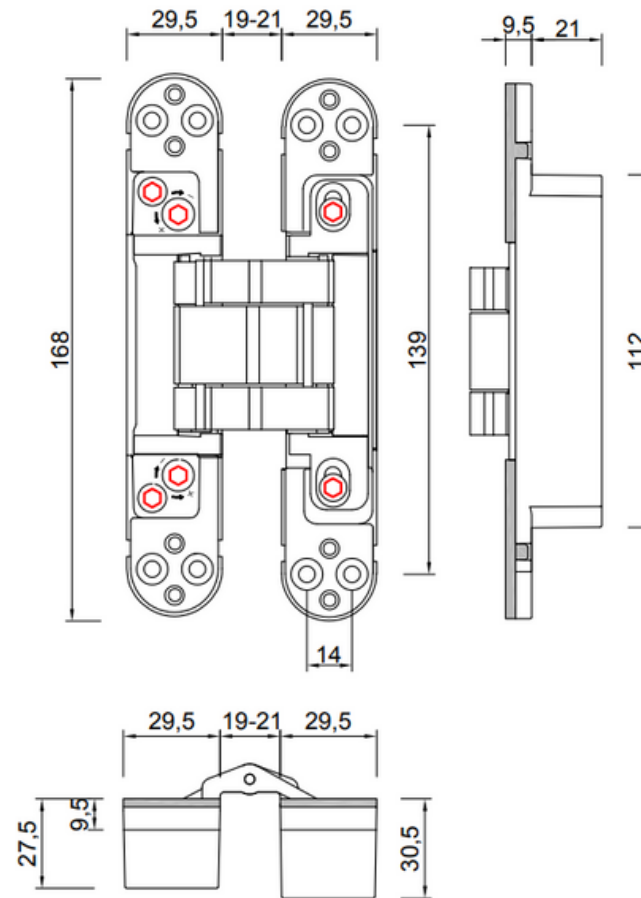

9. Thông số khoét lỗ bản lề

